Dynojet RESEARCH

[POWER COMMANDER III]

CERTIFIED USB

2000- 2003 Moto Guzzi Jackal / Bassa / Stone

Instrucciones de montaje

Lista de Componentes

1	Power Commander
1	Cable USB
1	CD-ROM
1	Manual de instrucciones
1	Adaptador de corriente
2	Adhesivos Power Commander
2	Adhesivos Dynojet
1	Cinta Velcro
1	Gamuza con alcohol

Importante: el contacto debe estar siempre apagado antes de iniciar la instalación.

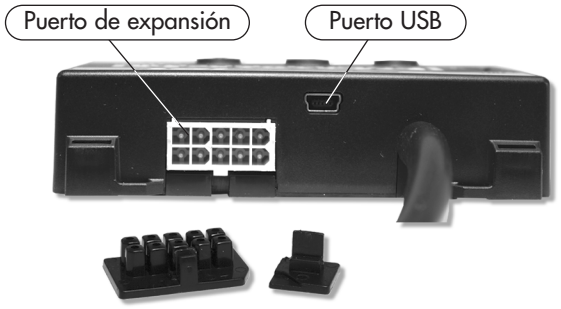

Consiga el software y los mapas actualizados del Power Commander descargándolos de nuestra web:
www.powercommander.com

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

Dynojet Research 2191 Mendenhall Drive North Las Vegas, NV 89081 (800) 992-4993 www.powercommander.com

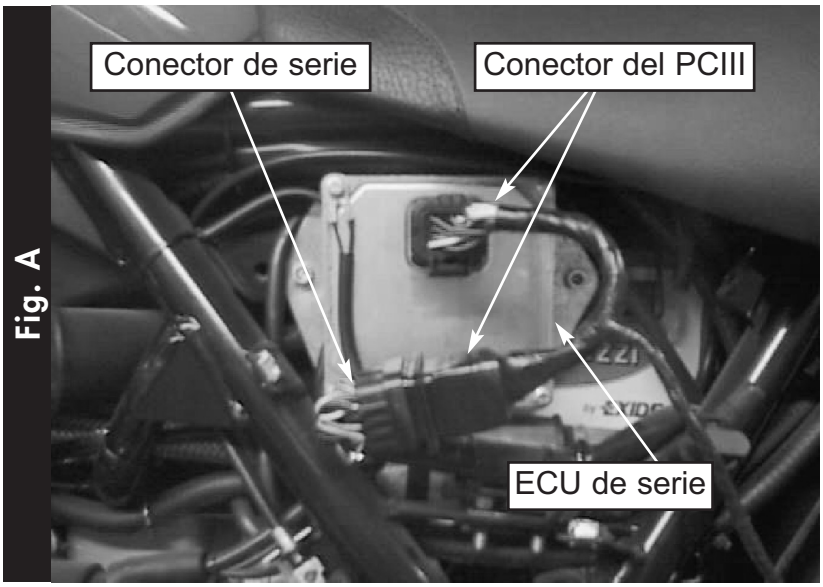

Fig. A

1. Desmontar la cubierta lateral izquierda soltando los dos tornillos de sujeción.
2. Desconectar el mazo de cables de la ECU de serie.
3. Conectar el conector hembra del PCIII a la ECU (Fig. A).
4. Conectar el conector macho del PCIII al mazo de cables de serie (Fig. A).

Fig. B

5. Colocar el PCIII sobre la ECU de serie utilizando la cinta de velcro que se suministra. Colocar el PCIII de manera que el puerto de serie mire hacia arriba. Asimismo, colocar el mazo de cables a la izquierda del punto de conexión a la ECU de serie (Fig. B).
6. Pasar los cables y conectores a la derecha de la ECU. Resulta más fácil si se pasan los cables de toma de tierra del tornillo superior izquierdo al tornillo superior derecho de la ECU.

NOTA: *El PCIII también puede colocarse, si lo desea, en la bandeja que está debajo del asiento del conductor.*

7. Comprobar que los cables y conectores quedan separados de los puntos de sujeción del los asientos.
8. Volver a colocar los asientos.